



Navegación a un destino

Para llegar a un punto usando Destino:

1. En el menú principal, toque **Destino**.
2. Toque una categoría.
3. Toque el elemento al que desea navegar.
4. Toque **Ir**. La línea de color le indica el rumbo.
5. Toque  > **Brújula**.
6. Use la brújula para llegar a su destino.

Para navegar a un punto del mapa:

1. En el menú principal, toque **Mapa**.
2. Toque el punto del mapa.
3. Toque el botón de información en la parte superior de la pantalla.
4. Toque **Ir** >  > **Brújula**.
5. Use la brújula para llegar a su destino.

Para detener la navegación, toque **Destino** > **Detener navegación**.

Botón de información



Uso de la brújula

Para abrir la página Brújula:

En el menú principal, toque **Brújula**.


Mantenga nivelada la brújula durante la navegación.

El puntero de rumbo señala su destino independientemente de la dirección a la que se esté moviendo. Si el puntero de rumbo señala a la parte superior de la brújula, es que se dirige exactamente a su destino. Si señala a cualquier otra dirección, gire como corresponda hasta que la flecha apunte a la parte superior de la brújula.

Calibre la brújula después de haberse desplazado a largas distancias, si ha experimentado cambios de temperatura o ha cambiado las pilas.



Para calibrar la brújula electrónica (Oregon 300, 400t, 400c y 400i):

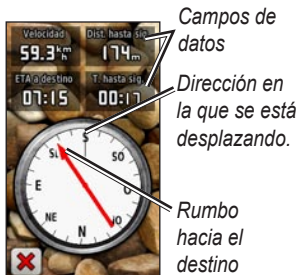1. Al aire libre, mantenga nivelada la unidad Oregon y no se acerque a objetos que puedan interferir en campos magnéticos, como coches, edificios o tendidos eléctricos.
2. En el menú principal, toque **Configuración** > **Rumbo** > **Pulse para comenzar Calibración de brújula**.
3. Toque **Iniciar** y siga las instrucciones en pantalla.



Creación de rutas y uso de tracks

Para crear y navegar con una nueva ruta:

1. En el menú principal, toque **Plan de ruta** > **<Crear ruta>** > **<Seleccionar primer punto>** para seleccionar un punto de inicio.
2. Toque una categoría.
3. Toque el primer elemento de la ruta.
4. Toque **Usar** > **<Seleccionar siguiente punto>**.
5. Repita hasta que haya finalizado la ruta.
6. Toque  para guardar la ruta.
7. Toque  > **Destino** > **Rutas** para seguir la ruta.

Para grabar los tracks:

1. En el menú principal, toque **Configuración** > **Tracks** > **Track Log**.
2. Toque **Grabación, no mostrar** o **Grabación, mostrar**.

Si selecciona **Grabación, mostrar**, una línea discontinua en el mapa indicará su track.

Para borrar su track actual:

En el menú principal, toque **Configuración** > **Restablecer** > **Borrar track actual** > **Sí**.

Para obtener documentación e información adicionales, visite www.garmin.com.

GARMIN

Serie OREGON™
guía de referencia rápida



Colocación de las pilas

Consulte la guía *Información importante sobre el producto y su seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrará advertencias e información importante sobre el producto.

La unidad Oregon funciona con dos pilas AA (no incluidas). Utilice pilas alcalinas, NiMH o de ión-litio.

Utilice pilas de buena calidad para obtener un rendimiento óptimo y la máxima duración. El mejor rendimiento se consigue con pilas de litio y recargables de NiMH que tengan menos de un año y con una capacidad de más de 2500 mAh.

Para colocar las pilas:

1. Levante la pestaña de la tapa de las pilas para retirarla.
2. Introduzca las pilas, teniendo en cuenta la polaridad.
3. Vuelva a colocar la tapa de las pilas y presione la pestaña.



NOTA: extraiga las pilas si no va a utilizar la unidad Oregon durante varios meses. Los datos almacenados no se pierden al extraerlas.

Para seleccionar el tipo de pila:

1. En el menú principal, toque **Configuración > Sistema > Tipo de pilas**.
2. Seleccione **Alcalina**, **Litio**, o **NiMH**.

Inicio

Para encender la unidad Oregon:

Pulse el botón de **encendido**.

Para apagar la unidad Oregon mantenga pulsado el botón de **encendido**.

Para ajustar el nivel de retroiluminación:

1. Mientras la unidad Oregon está encendida, pulse y suelte rápidamente el botón de **encendido**.
2. Toque o para ajustar el nivel de brillo.

Para bloquear o desbloquear la pantalla:

1. Pulse y suelte rápidamente el botón de **encendido**.
2. Toque **Bloquear Pantalla** (o **Desbloquear Pantalla**).

Para adquirir señales de satélite GPS:

1. Diríjase a un lugar al aire libre, lejos de árboles o edificios altos.
2. Encienda la unidad Oregon. La detección y adquisición de la señal del satélite puede tardar unos minutos.

Las barras del menú principal indican la intensidad de la señal del satélite. Cuando las barras aparecen de color verde, significa que la unidad Oregon ha adquirido señales de satélite.



Menú principal

Uso de la página Mapa

Para acceder a la página Mapa, toque **Mapa**. Su ubicación actual aparecerá indicada por un marcador de ubicación

Para acercar o alejar:

Toque o .

Para explorar el mapa:

En la página Mapa, toque y arrastre la pantalla.

Para ver información detallada sobre un punto del mapa:


1. Desplácese hasta la ubicación que desea consultar, si es necesario, y tóquela.
2. Toque el botón de información en la parte superior de la pantalla para obtener más detalles.

Para mostrar u ocultar campos de datos:

1. En el menú principal, toque **Configuración > Mapa > Mostrar campos de datos**.
2. Toque **Nunca**, **Durante la navegación**, o **Siempre**.

Para cambiar los campos de datos de la página Mapa

1. En la página Mapa, toque uno de los campos de datos.
2. Toque un tipo de dato.

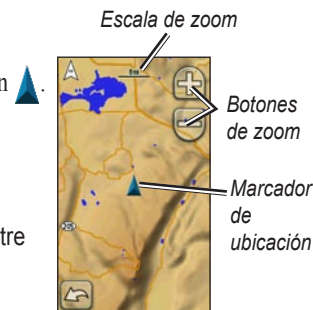

Crear y editar waypoints

Para marcar su ubicación actual como waypoint y editarlo:

1. En el menú principal, toque **Marcar waypoint**.
2. Toque **Guardar y editar**.
 - Toque el atributo que desee cambiar.
 - Toque letras, números o símbolos para realizar los cambios.
 - Toque (excepto para cambiar un símbolo). Cambie otros atributos si es necesario.
 - Toque .



Para editar un waypoint:

1. En el menú principal, toque **Waypoint Manager**.
2. Toque el waypoint que desea editar.

Para eliminar un waypoint:

1. En el menú principal, toque **Waypoint Manager**.
2. Toque el waypoint que desea eliminar.
3. Toque **Borrar el waypoint**.

Para reposicionar un waypoint a la ubicación actual:

1. En el menú principal, toque **Waypoint Manager**.
2. Toque el waypoint que desea reposicionar.
3. Toque **Reposición aquí**.